


Die aktuelle Fassung der Einbauhinweise finden Sie unter www.rinn.net/einbauhinweise
Grundsätzlich verweisen wir auf die geltenden Regelwerke und die Unterlagen des
Betonverbandes SLG. Fragen richten Sie an: Anwendungstechnik@RINN.NET

Den Anfang
macht ein guter Stein.


Service-Telefon Heuchelheim 0641 6009-0 | Stadtroda 036428 448-0

Baugrund / Vorbereitung

1. Fundament höhen- und fluchtgerecht unter Verwendung eines Haftvermittlers frisch in frisch auf ein frostfrei gegründetes Fundament aus Beton versetzen. Fugenbreite ca. 3 mm. Betongüte: C20/25. Dicke des Fundamentes 20 cm / 15 cm.
2. Anschließend wird das Fundament mit integrierter Schiene unter Verwendung der Versetzhülsen (2 x RD 12) versetzt und ausgerichtet.

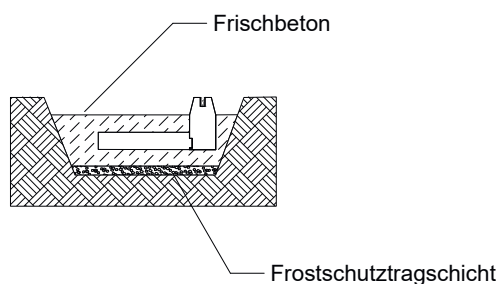

3. Anschlusseisen an der Fußseite ausklappen und mit 2 Lagen Q335A bewehren.
4. Fuß mit Betongüte: C20/25 20 cm aufbetonieren.
5. Fußlänge: Windlastzone 1 = 90 cm, Windlastzone 2 = 105 cm, Windlastzone 3 = 130 cm.
6. Nach dem vollständigen Aushärten des Betons ist das Fundament beispielsweise mit gesiebttem Oberboden oder dem angrenzenden Belag abzudecken.

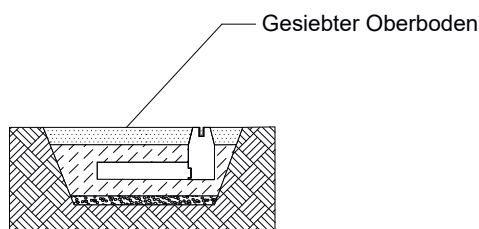

Abladen und Sichern

1. Zunächst das Glas abladen. Dabei unbedingt die Kanten schützen und das Glas nicht auf einer Kante zwischenlagern.
2. Zum Abladen sind zwei Vakuumheber zu verwenden, die am Glas haften und als Griffe dienen. Zum Beispiel CRL S338 SURE-GRIP Saugheber, 68 kg Tragkraft.



3. Sollte die Glasscheibe zwischengelagert werden müssen, empfiehlt es sich, eine Bautenschutz Matte als Untergrund zu verwenden und die Scheibe ausschließlich gegen stumpfe, weiche Oberflächen zu lehnen.
4. Unbedingt vermeiden, die Scheibe auf die Ecken zu kippen, da das Glas sonst brechen kann.

